


## Collecte des selles

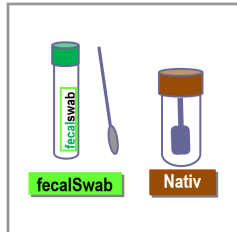


1. Selon le type d'analyse demandé par le médecin, on utilise un tube avec un couvercle brun ou vert. Il se peut donc que vous receviez plusieurs tubes de différentes couleurs ou un seul.

Le **liquide** dans les récipients (couvercle vert) est important pour l'analyse au laboratoire. Svp., **ne pas l'éliminer**.




2. **Les selles ne doivent pas venir en contact avec l'eau des toilettes et les urines.**

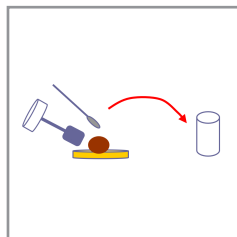

3. Ouvrez le tube avec le **couvercle brun** et prélevez un ou deux morceaux de selles (grandeur d'une noix) à l'aide de la « cuillère » attachée au couvercle.


Ouvrez le conteneur avec le **couvercle vert**. Placer le tampon dans les selles et tourner jusqu'à ce qu'il soit complètement recouverte par des matières fécales.

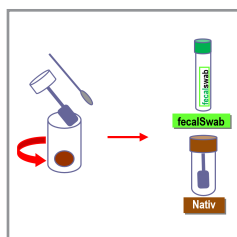

4. En utilisant le tube avec le couvercle vert, **mélangez bien les selles avec le liquide dans le tube.**

Pousser l'écouvillon dans le tube et le rompre près de la tache colorée.

**Fermez bien le tube - la cuillère reste dans le tube.**

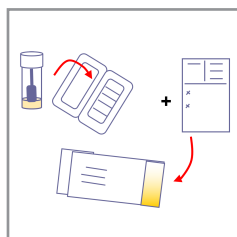

5. **Marquez vos coordonnées sur le tube** et le mettez dans la **housses protectrice**, posez-la avec la **feuille de demande d'analyse** du médecin dans la **pochette d'envoi**.



**Conserver le matériel à la température ambiante jusqu'à l'envoi.**