



## Prélèvement de selles pour l'analyse de microbiome (profil 20177)

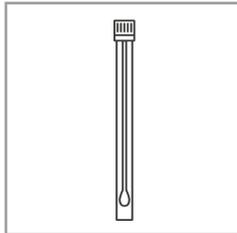


1 Vous avez en votre possession un petit tube destinés au prélèvement de selles. Le tube muni d'un bouchon blanc, Puritan® DNA/RNA Shield™, contient un fluide de stabilisateur qui ne doit pas être retiré.




2. Veuillez utiliser le dispositif de recueil des selles ci-joint afin que celles-ci n'entrent pas en contact avec l'eau des toilettes. Ce dispositif doit être placé sur la lunette des toilettes conformément au mode d'emploi. Allez à la selle sur le dispositif de recueil.

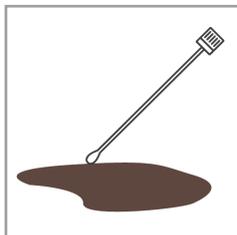


3. Sortez le tampon de l'emballage. Enfoncez la tige ouatée dans l'échantillon de selles assez profondément, de manière à ce qu'elle soit entièrement recouverte de selles. Passez la tige ouatée à travers l'échantillon de selles. Si les selles sont dures, enfoncez le tampon en plusieurs endroits dans l'échantillon de selles.

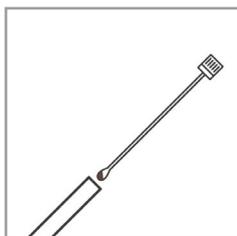

4. Placez ensuite le tampon et le matériau adhérent dans le tube. N'ajoutez pas d'autres selles dans le tube.

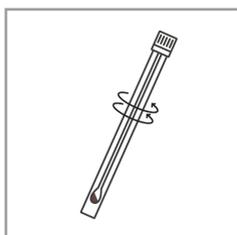

5. Fixez le tampon au niveau de l'encoche et fermez bien le tube à l'aide du bouchon blanc. Retournez plusieurs fois le tube à essai jusqu'à ce que le fluide mélange bien le matériau.

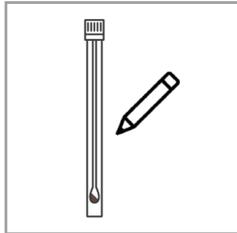

6. Indiquez votre prénom, votre nom et la date d'obtention sur l'étiquette du tube.



7. Jetez le dispositif de recueil dans les toilettes conformément au mode d'emploi.  
Glissez le tube dans l'enveloppe de la Poste, accompagné du formulaire de demande que votre médecin vous a remis. Apportez maintenant l'enveloppe à la Poste.  
Veuillez ne pas utiliser de boîte aux lettres, l'échantillon peut être endommagé par de trop fortes variations des températures.