


Prélèvement par frottis anal en cas de l'oxyurose



Ne pas vider le milieu de transport Amies. **Ne pas remplir le tube de selles, mais utiliser uniquement l'écouvillon fourni.**



1. Le kit de test contient un tube de prélèvement eSwab® (Copan) et un écouvillon.

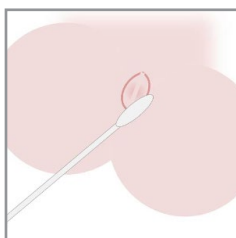

2. Prélèvement d'échantillon.
Le matin au réveil avant de passer aux toilettes.
Passer l'écouvillon en le tournant et en l'appuyant contre la peau directement autour de l'orifice anal. Les œufs du parasite, invisibles à l'œil nu, se situent dans les plis de la peau à proximité de l'orifice anal.



3. Après avoir prélevé l'échantillon, remettre l'écouvillon dans le tube et le casser au niveau de la marque colorée.



4. Fermer le tube à l'aide du couvercle et inscrire les données du patient.